



PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES

Pour fissure > 1 mm

Pour petite fissure

Kit de Réparation Polyester



Mastic de Rebouchage Polyester



Gelcoat de Finition Polyester (facultatif)



Super Nettoyant



Abrasifs P40 ou P80




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger la résine du kit de réparation à 2-3% de durcisseur BPO.




Si la fissure fait plusieurs mm de large, la combler avec le Mastic de Rebouchage Polyester. Laisser sécher 20 minutes.

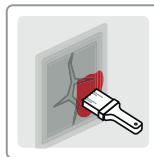

Passer 1 couche de résine, puis appliquer le plus petit bout de Mat de Verre, l'imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Répéter le process par taille croissante, mouillé sur mouillé.

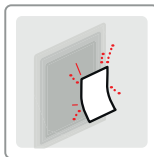

Poncer au bout de 4-5h de séchage avec un abrasif P40 ou P80

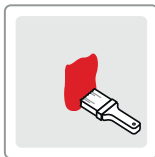

Appliquer ensuite une couche épaisse de Gelcoat de Finition Polyester Blanc pour protéger l'ensemble (respecter scrupuleusement les conseils de préparation mentionnés sur le pot)

💡 **ASTUCE :** Le Gelcoat peut être teinté (couleurs pastels) par ajout de pigments universels en poudre. Nettoyage des outils au Super Nettoyant.