




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Mastic Armé polyester



Super Nettoyant



Abrasifs P180 + P320




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Ajouter 2-3% de durcisseur BPO à la pâte, bien mélanger.




Obturer le trou à l'aide du mastic préparé et d'une spatule. Laisser sécher 20 min.

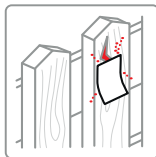

Ponçage à sec avec papier abrasif P180 et P320 pour la finition, avant revêtement.

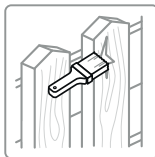

Appliquer une peinture compatible avec le support

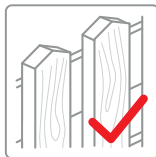

💡 **ASTUCE :** Pour une reconstitution de morceau manquant, réaliser un gabarit à l'aide d'un carton (par ex.) pour délimiter la forme à reconstituer, et appliquer un film terphane entre le mastic et le "moule", pour faciliter le démoulage et donner une surface lisse.