



**Porcelaine,
faïence, poterie**
Cassées


PRODUITS / OUTILLAGE UTILISÉS



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger intimement la pâte à 2-3% de durcisseur BPO.

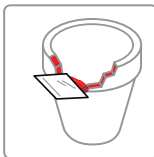

A l'aide d'une petite spatule, appliquer le Mastic de Finition Polyester sur les faces qui entreront en contact.



Repositionner le morceau cassé à son emplacement d'origine. Assembler en exerçant une pression, pour expulser le surplus de mastic, jusqu'à prise du mastic (rapide, <5min.)

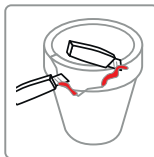

Dans les 10 à 15 min. après application, éliminer au cutter les débords de mastic, avant durcissement du mastic.



ASTUCE : Pour une réparation de terre cuite ton sur ton, rechercher des pigments colorants naturels en poudre de même teinte. Les incorporer au mastic, avant ajout du durcisseur. Une fois le mastic prêt, l'appliquer aussitôt (instructions ci-dessus).