




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Fractionner le kit en 2, ne préparer que la moitié du contenu. Mélanger résine et durcisseur en respectant les consignes de dosage: 500 g de résine pour 225 g, ou en volume: 100 parts de résine pour 49 parts de durcisseur.

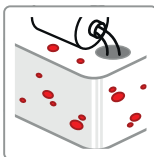


Verser 1/2 litre de Super Nettoyant ou de solvant à l'intérieur du réservoir pour le nettoyer et dégraisser.

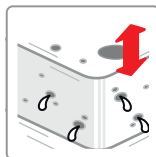

Secouer le réservoir dans tous les sens, pour bien mouiller toutes les zones. Vider le produit, puis renouveler l'opération. Laisser sécher ensuite 30 min. minimum.

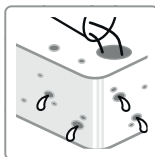

Verser la résine préparée dans le réservoir et tourner celui-ci dans tous les sens en le secouant, afin que tout l'intérieur soit bien tapissé.

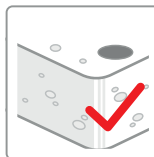

Vider et laisser l'excédent de résine s'égoutter. Laisser durcir pendant 12 h minimum. Renouveler l'opération en préparant un nouveau mélange, avec l'autre moitié des produits restant dans le kit.

ASTUCE :
Fractionner le kit en 2, ne préparer que la moitié du contenu. Mélanger résine et durcisseur en respectant les consignes de dosage: 500 g de résine pour 225 g, ou en volume: 100 parts de résine pour 49 parts de durcisseur